

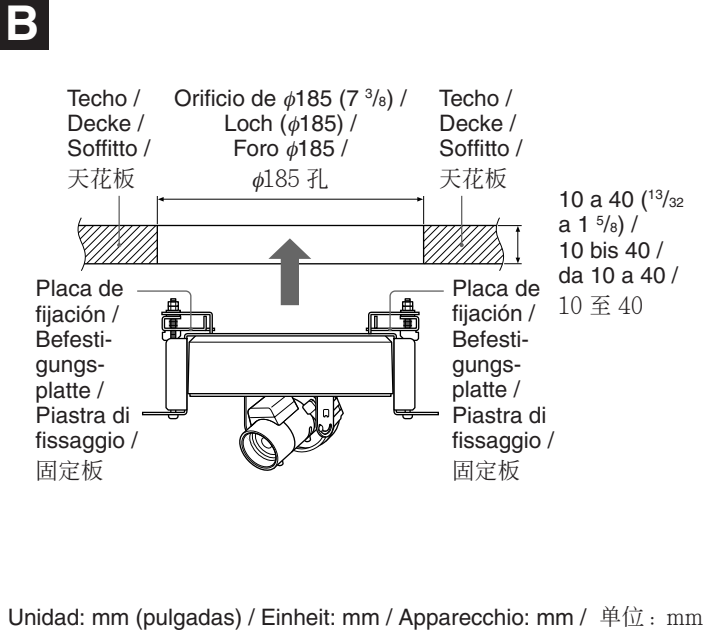
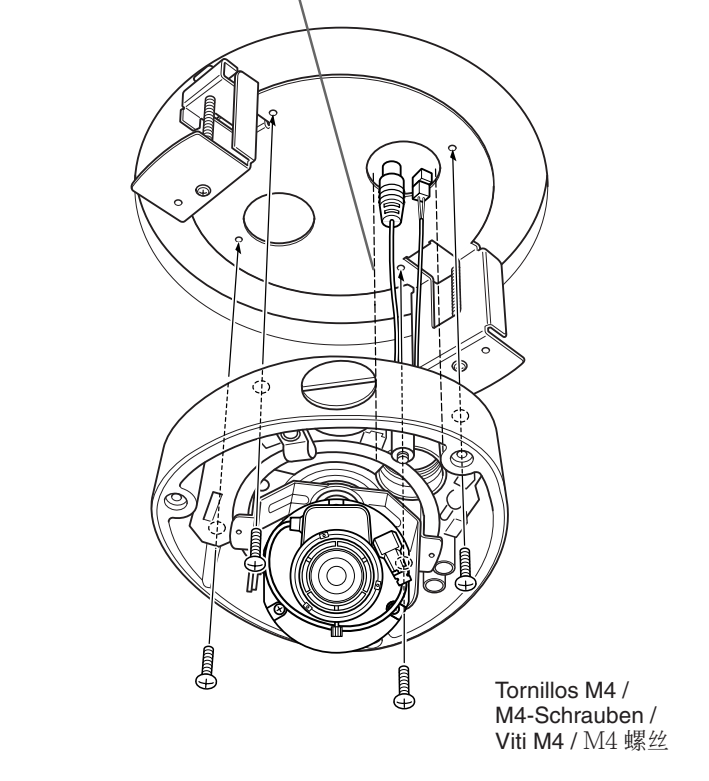
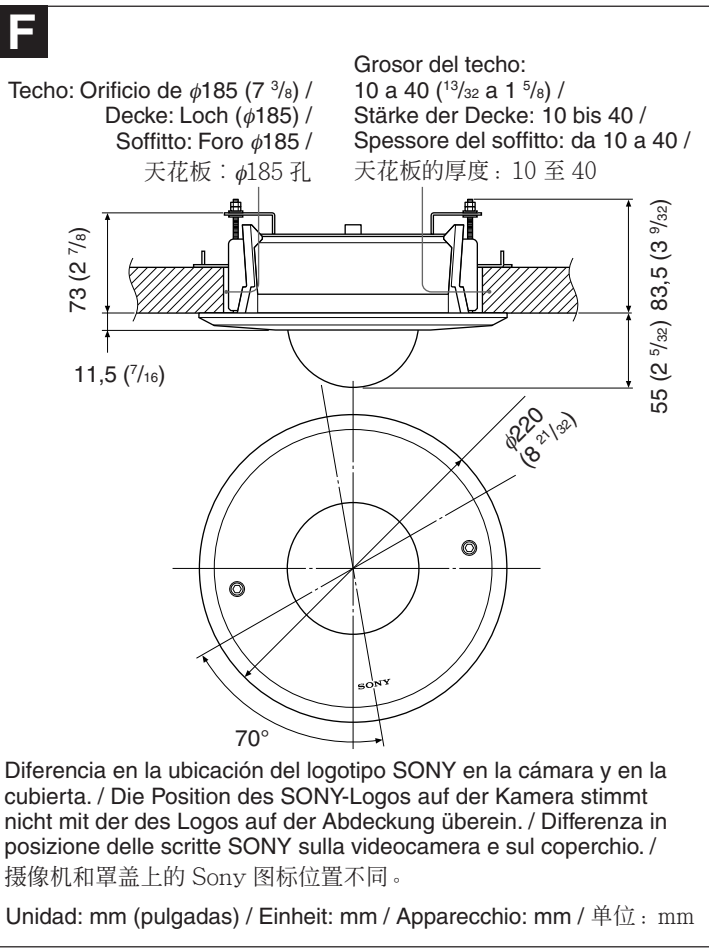
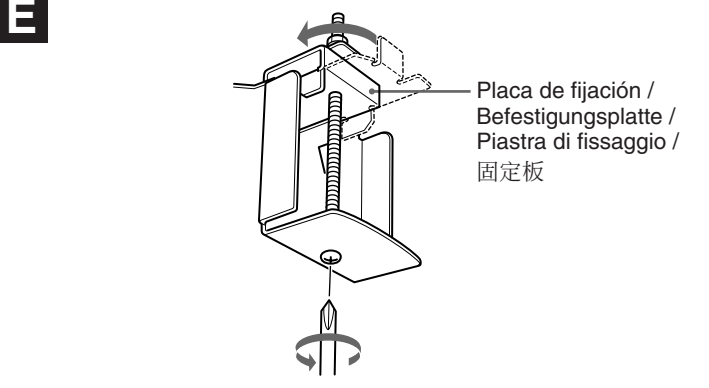


Alinee el orificio o los orificios de la abrazadera de techo con el orificio del conducto de la videocámara. / Richten Sie die Bohrung(en) in der Deckenhalterung an der Kabelkanalbohrung der Videokamera aus. / Allineare il foro/i fori della staffa per l'installazione al soffitto con il foro del condotto della videocamera. / 将摄像机的导线管孔对准悬挂支架上的孔。

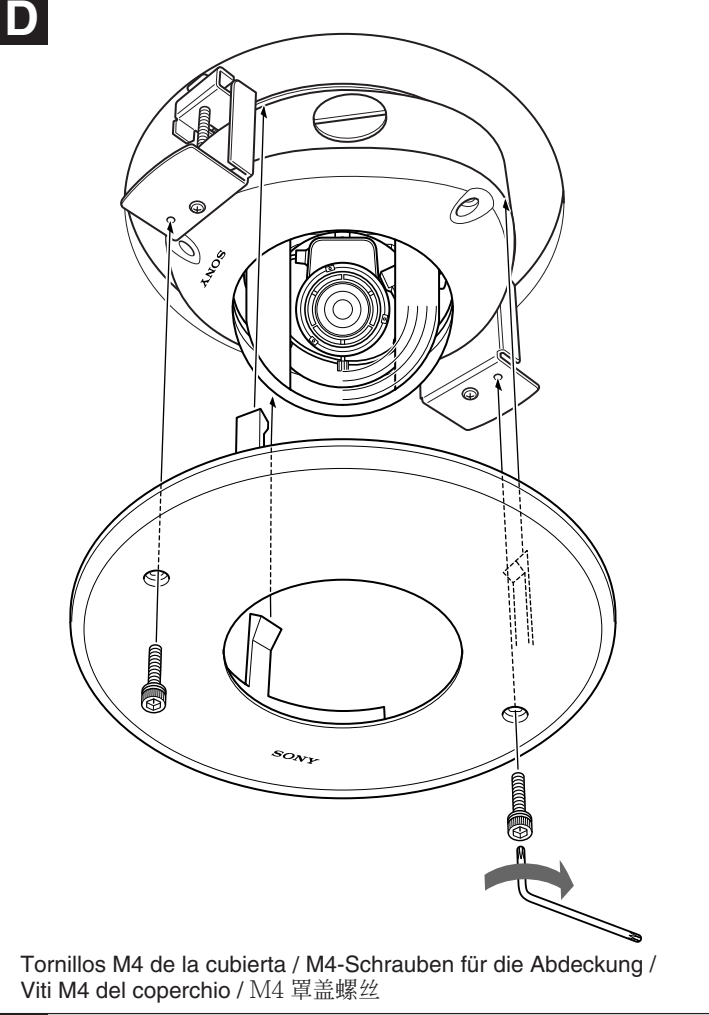

Unidad: mm (pulgadas) / Einheit: mm / Apparecchio: mm / 単位: mm

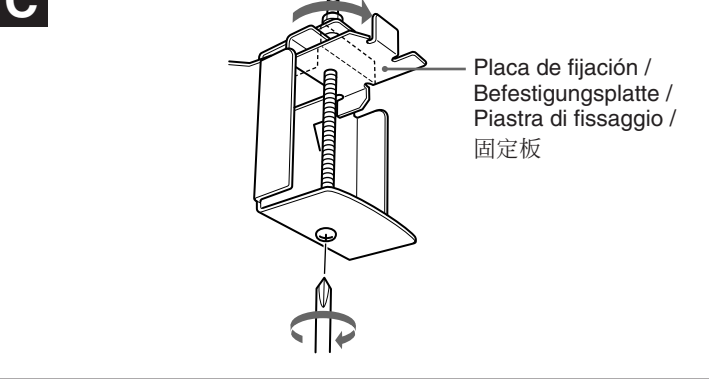

Unidad: mm (pulgadas) / Einheit: mm / Apparecchio: mm / 単位: mm

Español

PRECAUCIÓN

- Esta instalación debe realizarla personal de servicio técnico especializado y debe cumplir con todas las normas locales.**
- Compruebe que el material del techo es suficientemente resistente para soportar el peso bruto de la cámara de vídeo y de la abrazadera de techo.**
- Compruebe que el grosor del techo se encuentre entre 10 mm (¹³/₃₂ pulgadas) y 40 mm (1 ⁵/₈ pulgadas) inclusive.**
- Haga un orificio de $\phi 185\pm 4$ mm (7 ³/₈ ± ³/₁₆ pulgadas) en el techo.**
- No se arañe las manos con los bordes afilados, ya que puede herirse.**
- Antes de realizar la instalación, póngase guantes para evitar herirse.**

Descripción general

La abrazadera de techo YT-ICB73V ha sido diseñada para utilizarse con la videocámara en color SSC-CD73V/CD73VP/CD73VT. Se utiliza cuando se coloca la cámara en el techo o en placas de yeso cuando la calidad del material utilizado en el techo dificulta que los tornillos normales queden sujetos.

Nota

Para las ilustraciones de instalación en el techo, en este manual se utiliza la cámara SSC-CD73V.

Instalación de la abrazadera de techo

- Retire la unidad de la cubierta abombada.

Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones de la videocámara.

- Sujete la abrazadera de techo a la unidad. Para ello, la superficie de la abrazadera de techo presenta dos orificios. Alinee el orificio del conducto situado en la parte inferior de la unidad con uno de estos dos orificios y sujete firmemente la abrazadera a la videocámara mediante los cuatro tornillos M4 proporcionados. (Consulte la figura **A**.)

Nota

Si utiliza el orificio del conducto inferior, durante la instalación apriete los tornillos después de pasar los cables por el orificio de la abrazadera.

- Asegúrese de que las placas de fijación derecha e izquierda de la abrazadera de techo queden orientadas hacia adentro (ajuste de fábrica). Tras conectar los cables de la videocámara, coloque ésta y la abrazadera en el orificio del techo. (Consulte la figura **B**.)

- Apriete los tornillos izquierdo y derecho de la abrazadera para fijarla al techo. Al apretar los tornillos, las placas de fijación de la abrazadera se giran hacia fuera. (Consulte la ilustración **C**.) Asegúrese de que las placas de fijación se aferran al techo.

Nota

Aplique una torsión de 1,47 N•m (15 kgf•cm) o menos a los tornillos para apretarlos. Si aprieta los tornillos en exceso, puede dañar la abrazadera.

- Retire la cubierta tipo cúpula y ajuste la dirección de filmación y el alcance de la videocámara.

Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones de la cámara de vídeo.

- Coloque la cubierta tipo cúpula sobre la videocámara y fjela firmemente mediante los dos tornillos correspondientes.

Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones de la videocámara.

- Fije la cubierta abombada a la unidad.

Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones de la videocámara.

- Ajuste la cubierta con fuerza. (Consulte la figura **D**.) Alinee el logotipo SONY en la cámara y la cubierta como se muestra en la ilustración. (La posición de los dos logotipos se mueve unos 70 grados.) Empuje la cubierta en vertical hasta que escuche un chasquido.

Nota

No empuje la cubierta con excesiva fuerza.

- Fije la cubierta utilizando el destornillador suministrado con la videocámara para apretar los dos tornillos M4 de la misma (suministrados).

Para extraer la abrazadera de techo

Retire los dos tornillos M4 de la cubierta. Extraiga la cubierta. Asegúrese de que las placas de fijación se giran de nuevo hacia dentro antes de extraer la abrazadera y la cámara de vídeo. (Consulte la ilustración **E**.)

Notas

- Extraiga la cubierta en vertical.
- Aplique una torsión de 1,47 N•m (15 kgf•cm) o menos a los tornillos para aflojarlos. Si afloja los tornillos demasiado deprisa, puede dañar la abrazadera.
- Sujete la cámara de vídeo mientras afloja los tornillos; en caso contrario, la abrazadera y la cámara podrían caerse.

Especificaciones

Peso	Aprox. 500 g (1 lb 2 oz)
Dimensiones	Consulte la ilustración F .
Accesorios suministrados	Tornillos M4 (4) Tornillos M4 de la cubierta (2) Manual de instalación (1) Plantilla (1)

Deutsch

VORSICHT

- Diese Installation darf nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal vorgenommen werden und muss den örtlichen Vorschriften genügen.**
- Überprüfen Sie, ob das Deckenmaterial für das Gesamtgewicht der Videokamera und der Deckenhalterung stabil genug ist.**
- Überprüfen Sie die Stärke der Decke. Sie muss je einschließlich zwischen 10 mm und 40 mm liegen.**
- Machen Sie ein Loch mit $\phi 185\pm 4$ mm in die Decke.**
- Fahren Sie mit den Händen nicht an den scharfen Kanten entlang. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.**
- Ziehen Sie vor der Installation Schutzhandschuhe an, um Verletzungen zu vermeiden.**

Übersicht

Die Deckenhalterung YT-ICB73V wurde für die Farbvideokamera SSC-CD73VP konzipiert. Verwenden Sie diese Deckenhalterung, wenn das Gehäuse der Kamera in der Decke versenkt oder an Gips- oder Gipsbauplatten angebracht wird, so dass normale Schrauben aufgrund des für die Decke verwendeten Materials schwer halten.

Hinweis

Auf den Abbildungen der Deckenkamera ist in dieser Anleitung das Modell SSC-CD73V zu sehen.

Installieren der Deckenhalterung

- Nehmen Sie das Kuppelgehäuse vom Kameragehäuse ab.

Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zur Videokamera nach.

- Bringen Sie die Deckenhalterung am Kameragehäuse an. In der Deckenhalterung befinden sich zwei Bohrungen, an denen Sie das Kameragehäuse ausrichten können. Richten Sie die Kabelkanalbohrung an der Unterseite des Kameragehäuses an einer dieser Bohrungen aus und bringen Sie die Videokamera mit den vier mitgelieferten M4-Schrauben sicher an der Halterung an. Siehe Abbildung **A**.

Hinweis

Führen Sie bei der Installation zunächst die Kabel von der Kabelkanalbohrung an der Unterseite der Kamera durch die Bohrung in der Halterung und ziehen Sie erst dann die Schrauben an.

- Achten Sie darauf, dass die rechte und linke Befestigungsplatte der Deckenhalterung weiterhin nach innen weisen (werkseitige Einstellung). Nachdem Sie die Kabel der Videokamera angeschlossen haben, setzen Sie die Halterung mit der Kamera in das Loch in der Decke ein (siehe Abbildung **B**.)

- Ziehen Sie die linke und rechte Schraube der Deckenhalterung an, um diese an der Decke zu befestigen. Wenn Sie die Schrauben anziehen, werden die Befestigungsplatten der Deckenhalterung nach außen gedreht (siehe Abbildung **C**). Achten Sie darauf, dass die Befestigungsplatten an der Decke greifen.

Hinweis

Das Drehmoment beim Anziehen der Schrauben darf maximal 1,47 N•m (15 kgf•cm) betragen. Wenn Sie die Schrauben zu stark anziehen, kann die Deckenhalterung unter Umständen beschädigt werden.

- Nehmen Sie die Schlitzabdeckung ab und stellen Sie die Ausrichtung und den Erfassungsbereich der Videokamera ein.

Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zur Videokamera nach.

- Bringen Sie die Schlitzabdeckung an der Videokamera an und befestigen Sie sie mit den zwei Schrauben für die Schlitzabdeckung sicher an der Kamera.

Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zur Videokamera nach.

- Bringen Sie das Kuppelgehäuse am Kameragehäuse an.

Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zur Videokamera nach.

- Bringen Sie die Abdeckung sicher an (siehe Abbildung **D**). Richten Sie das SONY-Logo auf der Kamera und das Logo auf der Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt aus. Die Logos sind um etwa 70 Grad gegeneinander verschoben. Drücken Sie senkrecht auf die Abdeckung, bis sie einrastet.

Hinweis

Drücken Sie nicht zu stark auf die Abdeckung.

- Befestigen Sie die Abdeckung, indem Sie die zwei M4-Schrauben für die Abdeckung (mitgeliefert) mit dem Schraubenzieher, der mit der Videokamera geliefert wurde, anziehen.

Abnehmen der Deckenhalterung

Lösen Sie die zwei M4-Schrauben für die Abdeckung von der Abdeckung. Nehmen Sie die Abdeckung ab. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsplatten sich wieder nach innen drehen, bevor Sie die Deckenhalterung und die Videokamera abnehmen (siehe Abbildung **E**).

Hinweise

- Nehmen Sie die Abdeckung senkrecht ab.
- Das Drehmoment beim Lösen der Schrauben darf maximal 1,47 N•m (15 kgf•cm) betragen. Wenn Sie beim Lösen der Schrauben zu viel Kraft aufwenden, kann die Deckenhalterung unter Umständen beschädigt werden.
- Halten Sie die Videokamera beim Lösen der Schrauben fest. Andernfalls können die Deckenhalterung und die Videokamera herunterfallen.

Technische Daten

Gewicht	ca. 500 g
Abmessungen	Siehe Abbildung F .
Mitgeliefertes Zubehör	M4-Schrauben (4) M4-Schrauben für die Abdeckung (2) Installationsanleitung (1) Schablone (1)

Italiano

ATTENZIONE

- L'installazione deve venire effettuata da personale di assistenza qualificato e deve essere conforme a tutti i codici locali.**
- Verificare che il materiale del soffitto sia abbastanza resistente da sopportare il peso della video camera e della staffa per l'installazione al soffitto.**
- Verificare che lo spessore del soffitto sia compreso tra 10 e 40 mm.**
- Praticare un foro pari a $\phi 185\pm 4$ mm nel soffitto.**
- Non toccare le estremità appuntite con le mani, onde evitare eventuali ferite.**
- Prima di procedere all'installazione, indossare dei guanti onde evitare di ferirsi le mani.**

Panoramica

La staffa per l'installazione al soffitto YT-ICB73V è stata progettata per l'utilizzo con videocamere a colori SSC-CD73VP. Utilizzare la staffa per installare la videocamera al soffitto, su pannelli in gesso o malta da intonaco o laddove il materiale di cui è composto il soffitto renda difficile il fissaggio mediante viti comuni.

Nota

Nel presente manuale, per le illustrazioni relative alla videocamera con coperchio a cupola viene utilizzato il modello SSC-CD73V.

Montaggio della staffa per l'installazione al soffitto

- Rimuovere il coperchio unità dal coperchio a cupola.

Per dettagli, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso della videocamera.

- Applicare la staffa per l'installazione al soffitto al coperchio unità. Sulla superficie della staffa per l'installazione al soffitto sono presenti due fori, per la sua applicazione. Allineare il foro del condotto sul fondo del coperchio unità con uno di questi due fori e fissare saldamente la staffa alla videocamera usando le quattro viti M4 in dotazione. (Vedere la Figura **A**.)

Nota

Durante l'installazione, se si usa il foro del condotto sul fondo, serrare le viti dopo aver fatto passare i cavi attraverso il foro nella staffa.

- Assicurarsi che le piastre di fissaggio destra e sinistra della staffa per l'installazione al soffitto siano rivolte verso l'interno (impostazione di fabbrica). Dopo aver collegati i cavi della videocamera, applicare la videocamera e la staffa al foro nel soffitto. (Vedere la Figura **E**.)

- Quando le viti vengono strette, le piastre di fissaggio della staffa per l'installazione ruotano verso l'esterno (vedere la figura **C**). Accertarsi che le piastre di fissaggio siano saldamente fissate al soffitto.

Nota

Ruotare le viti applicando una forza pari a 1,47 N•m (15 kgf•cm) o inferiore. Non applicare alle viti una forza eccessiva onde evitare di causare danni alla staffa per l'installazione al soffitto.

- Rimuovere il coperchio a fessura e regolare la direzione di ripresa e il raggio della videocamera.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso della videocamera.

- Applicare il coperchio a fessura sopra la videocamera e fissare saldamente il coperchio a fessura con le due viti apposite.

Per dettagli, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso della videocamera.

- Applicare il coperchio a cupola al coperchio unità.

Per dettagli, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso della videocamera.

- Applicare saldamente il coperchio. (Vedere la Figura **D**.) Allineare le scritte SONY sulla videocamera e sul coperchio come mostrato nell'illustrazione. (Le posizioni delle due scritte sono sfasate di circa 70 gradi.) Premere verticalmente il coperchio fino a che scatta in posizione.

Nota

Non premere il coperchio con forza eccessiva.

- Fissare il coperchio usando il cacciavite in dotazione alla videocamera per serrare le due viti M4 del coperchio (in dotazione).

Rimozione della staffa per l'installazione al soffitto

Rimuovere le due viti M4 del coperchio dal coperchio. Rimuovere il coperchio. Accertarsi che le piastre di fissaggio ruotino verso l'interno prima di rimuovere la staffa e la videocamera (vedere la figura **E**).

Note

- Rimuovere il coperchio tenendolo in posizione verticale.
- Per allentare le viti, ruotarle applicando una forza pari a 1,47 N•m (15 kgf•cm) o inferiore per allentarle. Non allentare le viti troppo rapidamente, onde evitare di causare danni alla staffa per l'installazione al soffitto.
- Durante l'allentamento delle viti, sorreggere la videocamera; diversamente, la staffa per l'installazione al soffitto e la videocamera potrebbero cadere.

Caratteristiche tecniche

Peso	Circa 500 g
Dimensioni	Vedere la figura F .
Accessori in dotazione	Viti M4 (4) Viti M4 del coperchio (2) Istruzioni per l'installazione (1) Mascherina (1)

中文

小心

- 本安装必须请指定的专业人员进行并符合当地代码。
- 检查天花板材料的强度是否能支撑摄像机和悬挂支架的总重量。
- 确认天花板的厚度范围为 10 mm 至 40 mm。
- 在天花板上转一个 $\phi 185\pm 4$ mm 的孔。
- 切勿在尖锐的边沿上擦伤您的手以免引起伤害。
- 安装之前，请戴上手套以防止伤害。

概要

YT-ICB73V 是 SSC-CD73V/CD73VP/CD73VT 彩色摄像机的专用悬挂支架。当需要将摄像机机身嵌入天花板使用时，或因石膏板等天花板的材料不结实而难以使用螺丝时，可使用这种悬挂支架。

注意

在本说明书中，SSC-CD73V 用于圆顶摄像机的插图说明。

安装悬挂支架

- 从圆顶罩架上拆下摄像机架。

有关细节，请参阅摄像机的使用说明书。

- 将悬挂支架安装在摄像机架上。

悬挂支架表面有两个安装孔。将摄像机架底部的导线管孔对准两个孔中的任何一个，并用附带的 4 颗 M4 螺丝将支架牢牢地安装在摄像机机上。（参见图 **A**）

注意

安装时，如果使用的是底部导线管孔，将电缆穿过支架上的孔后拧紧螺丝。

- 务必使悬挂支架的左右固定板朝内（出厂设定），连接摄像机的电缆后，将摄像机和支架安装在天花板上的孔中。（参见图 **B**）

- 拧紧悬挂支架的左右螺丝以将其固定于天花板。

拧紧螺丝时，请将悬挂支架的固定板朝外旋转。（参见图 **C**）务必使固定板抓住天花板。

注意

将螺丝扭矩拧紧为 1.47 N•m（15 kgf•cm）以下。拧紧螺丝时用力过度也会损坏悬挂支架。

- 调节摄像机的拍摄方向和范围。

有关细节，请参阅摄像机的使用说明书。

- 将罩盖安装在摄像机上，并用两颗罩盖螺丝将罩盖安装妥当。

有关细节，请参阅摄像机的使用说明书。

- 将圆顶架安装在摄像机架上。

有关细节，请参阅摄像机的使用说明书。

- 牢平地安装罩盖。（参见图 **D**）

如图所示，将罩盖上的 SONY 标识对准摄像机上的相同标识。（两个标识的位置被移动约 70 度）

垂直推动罩盖直至其关严。

注意

切勿过分用力推动罩盖。

- 用摄像机附带的螺丝刀拧紧两颗 M4 罩盖螺丝（附带）以安装罩盖。

要取下悬挂支架

从罩盖上取下两颗 M4 罩盖螺丝。取下悬挂支架和摄像机之前，务必使固定板朝内回转。（参见图 **E**）

注意


- 垂直取下罩盖。
- 将螺丝扭矩拧松为 1.47 N•m（15 kgf•cm）以下。拧松螺丝时用力过度也会损坏悬挂支架。
- 拧松螺丝的同时必须拿稳摄像机，否则，悬挂支架和摄像机将会掉落。

规格

重量	约 500 g
尺寸	参见图 F
附件	M4 螺丝（4） M4 罩盖螺丝（2） 安装说明书（1） 模板（1）



http://www.sony.net/

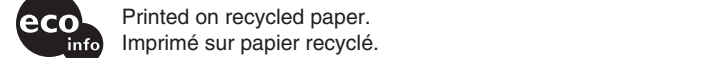

Printed on recycled paper. Imprimé sur papier recyclé.